



## 取扱説明書

### もくじ

- 安全にお使いいただくために …… P.2~4
- セット内容・各部名称 …… P.4
- ご使用前に …… P.5
- ご使用方法 …… P.5~7
- 浅煎り焙煎する方法 …… P.7
- お手入れ方法 …… P.8、9
- ホットコーヒーの淹れ方 …… P.9
- アイスコーヒーの淹れ方 …… P.10
- 美味しいコーヒーを淹れるポイント …… P.11
- コーヒー豆の美味しさを保つ  
保存方法のポイント …… P.12
- 故障かな?と思ったら …… P.13
- 製品仕様 …… P.14
- 消耗品(別売)のご案内 …… P.14
- 保証書 …… P.15

浅煎りも  
できる!



### 家庭用

(業務用として使用しないでください)



最新情報は弊社公式サイトより  
ご確認ください。  
[https://lithon-store.com/  
home-roaster-rt-02](https://lithon-store.com/home-roaster-rt-02)

### STORE

ライソン製品をお試し感覚で気軽に利用できる  
返却もOK!月額制のなっとク払い



### INFO

「誰でも気軽に簡単に」ライソンの製品で  
暮らしをより豊かにする情報をご紹介



### よろしければフォローお願いします!



ライソン株式会社 お客様サービスセンター

〒577-0034  
大阪府東大阪市御厨南2-1-33

**06-6789-1199** 月~金(祝日のぞ)10~16時

このたびは、お買い上げいただきまことにありがとうございます。  
この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。  
ご使用前に「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。  
この取扱説明書はお読みになった後も、大切に保管してください。

## 安全にお使いいただくために

### ご使用前に必ずお読みください。

- 本製品は家庭用製品です。業務用ではありません。
- この説明書には、ご使用になる方やその周辺にいる方々、物への危害や損害を未然に防ぐためのお守りいただきたい事項を記載しています。製品を安全にご使用いただくために内容を十分にご理解いただきますようお願いいたします。

### 警告


この表示は、内容を無視し間違った取り扱いをすると、死亡や重傷を負う危険性の高い内容を示しています。

### 注意

この表示は、内容を無視すると对人的に障害を負ったり、対物的に損害の発生が想定される内容を示しています。

### 使用する場所

- 本体使用の際は、右図に従い、周囲に十分なスペースを確保してください。※火災の原因になります。
- 燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものや、カーテンなどの近く、火気の近くで使用しないでください。※火災の原因になります。
- 不安定な場所や熱に弱い敷物の上、本体底部の通気口が塞がる恐れのある場所で使用しないでください。※火災の原因になります。

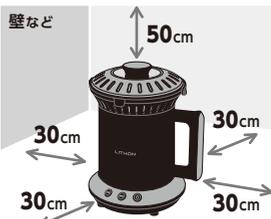

### 警告

### 注意

- 屋外や水気の多い場所では使用しないでください。※感電・ショート・製品故障の原因になります。
- 直射日光の当たる場所では使用しないでください。※発火・製品故障の原因になります。
- 本体に直接風や熱風が当たる場所では使用しないでください。※内部の温度変化に影響を及ぼし、うまく焙煎できない場合があります。

### 電源コード

- 使用中、プラグや電源コードが異常に熱くなったり、本体から煙や異常なおいが出るようなときは、直ちに使用を中止し、弊社お客様サービスセンターにお問い合わせください。
- 傷んだプラグやコードは絶対に交換・分解・修理・改造をしないでください。※感電・ショート・発火の原因になります。
- 電源プラグはコンセントに正しくしっかりと奥まで差し込んでください。※感電・ショート・発火の原因になります。
- コンセント部分に水や埃などがつかないようにしてください。※感電・ショートの可能性があります。
- 電源コードに対して以下の行為はしないでください。※感電・ショート・発火の原因になります。
  - ・曲げる
  - ・ねじる
  - ・引っ張る
  - ・束ねたまま使用する
  - ・何かを上に乗せる
  - ・加工する
  - ・本体に巻き付ける

### 警告

### 注意

- 使用時以外、電源プラグは必ずコンセントから抜いてください。※感電・ショート・製品故障の原因になります。
- 使用時、使用後に電源コードを本体に巻き付けしないでください。※電源コードの傷みの原因になります。

### 使用中の注意

### 警告

### 注意

- 必ず交流100V・定格15A以上を単独で使用してください。※火災・感電の原因になります。
  - 焙煎中は絶対にそばを離れないでください。※異常発見の遅れによる事故の原因になります。
  - 焙煎豆は高温になります。一度焙煎した豆は連続、不連続にかかわらず再度焙煎しないでください。※発火、火災の原因になります。
  - 連続で使用する場合は、必ず20分以上間隔をあけてから使用してください。※過度な焙煎により発火、火災の原因になります。
  - 万が一焙煎中に豆が発火したり、著しく発煙した時は直ちに電源プラグを抜き、炎が消え、冷えるまで触ったり水をかけずに待ってください。※やけど・感電の原因になります。
  - 安全に責任を負う人の監視または指示がない限り、補助を必要とする人(子供を含む)が単独で本製品を使用することのないようにしてください。※やけど・感電・ケガを負う可能性があります。
- 
- 使用中や使用直後は、上フタ・上フタ取っ手・通気口・ガラス窓は高温になりますので触れないでください。※やけどの原因になります。
  - 焙煎中にフタを開けて顔などを近づけないでください。※やけどの原因になります。

### 一般事項

### 警告


### 注意

- 分解・改造は絶対にしないでください。※感電・ショート・発火の原因になります。
  - 本体を水につけたり、水や液体物をかけないでください。※感電・ショート・発火の原因になります。
- 
- 空焚きしないでください。※製品故障・やけどの原因になります。
  - ローストコンテナ内部に針金などの金属物や異物を入れないでください。※感電・ケガの原因になります。
  - コーヒー豆以外のもの(ゴマやポップコーン等)を入れないでください。※製品故障の原因になります。
  - 上フタをセットしない状態で焙煎しないでください。※やけどやチャフの散乱の原因になります。
- 
- 使用後は、電源を切って電源プラグを抜き、本体が十分に冷めたことを確認したうえで後述のお手入れ方法(P.8)に従いお手入れし、保管してください。※やけど・製品故障・事故の原因になります。
  - 製品を落としたり、ぶついたり強い衝撃を与えないでください。※製品故障・本体破損によるケガの原因になります。
  - お手入れにベンジン・シンナー系の溶剤は使用しないでください。また、磨き粉・金属たわし等を使用しないでください。※製品の変色・変形・劣化・キズ・故障の原因になります。
  - 使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。※思わぬ事故・ケガの原因になります。
  - 取扱説明書以外の方法で使用しないでください。
  - コーヒー豆の焙煎の目的以外で使用しないでください。
  - 製品に異常が発生した場合は、ただちに使用を中止してください。
  - 本製品は、外部タイマー又は個別の遠隔操作システムによって操作するように設計されておりません。

## 安全にお使いいただくために(つづき)

※誤った使用方法で発生するすべての事柄に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。ご了承ください。

## セット内容・各部名称

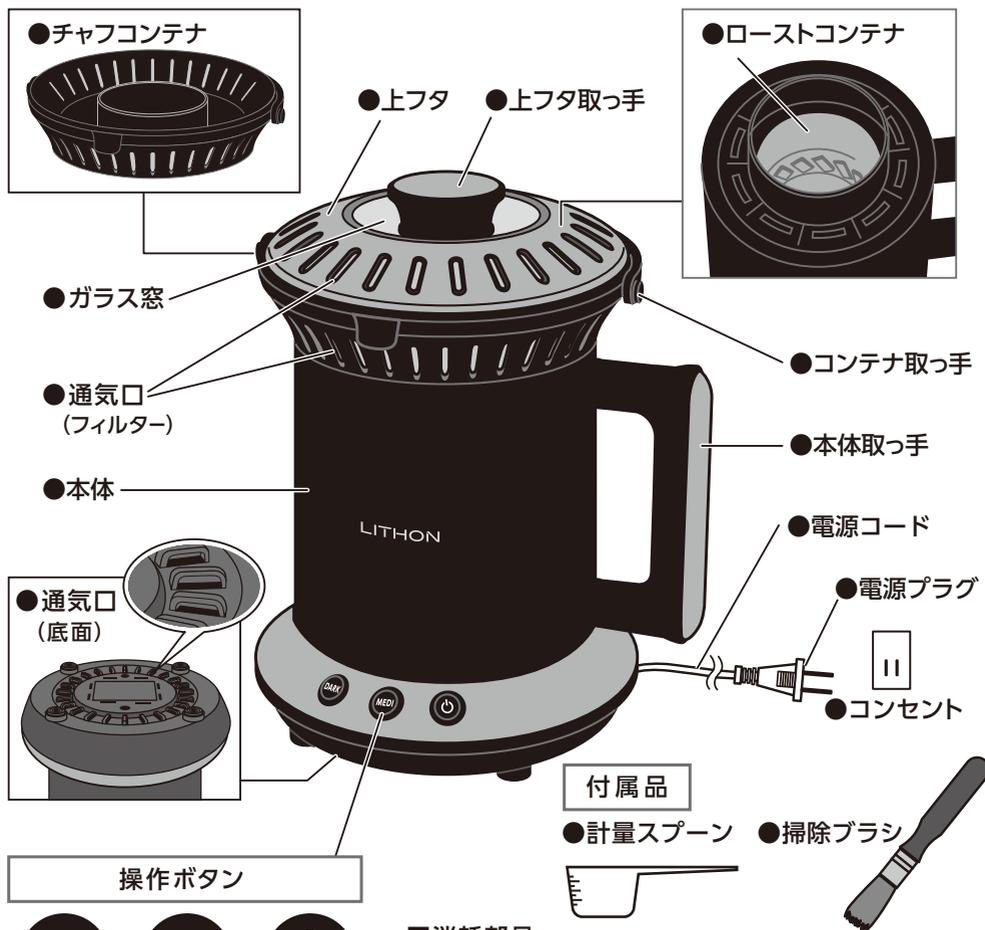

- DARK: 深煎りで焙煎する
- MEDI: 中煎りで焙煎する
- : 電源を入れる、切る
- DARK・MEDI 同時長押し: 冷却モード

### ■消耗部品

※右記に記載されているのは消耗部品です。自然摩耗または自然劣化していることに起因して故障が発生した場合、保証の対象外となります。

※右記消耗品は弊社公式WEBサイトで購入できます。詳しくはP.14をご覧ください。

- 上フタ
- チャフコンテナ
- 掃除ブラシ

## ご使用前に

### ※ご使用前に必ずチェックしてください

- 使用スペースは十分に確保できているか
- 換気は十分できているか
- 電源はしっかり確保できているか
- 本体セットは全て揃っているか
- 上フタとチャフコンテナはしっかりお手入れされているか
- 本体の周りに可燃物はないか
- コーヒー豆の品質に問題はないか(カビやひびなど豆の劣化や賞味期限切れではないか)
- コーヒー豆は一度焙煎した豆ではないか(一度焙煎した豆は入れないでください)
- コーヒー豆は一度水洗いしたものではないか(水洗いした豆には対応していません)

## ご使用方法


### 1. 生豆を計量する(40~60g)

付属の計量スプーンまたは市販の計量スケールで、生豆を60g計量します。【図.1】

※1回で焙煎できる生豆の量は40~60gです。

これ以下またはこれ以上の豆で焙煎しないでください。仕上がりに変化がでたり、量が多い場合は熱がこもり発火、発煙する場合がございます。

※計量スプーンで生豆を計る場合  
40g: 30ml×2杯 / 60g: すりきり×2杯  
(豆ごとに密度が異なりますので、多少の誤差がでます。)

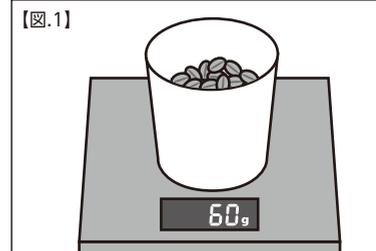

### 2. 『ローストコンテナ』に生豆を入れてフタをする

1.で計量した生豆を本体の『ローストコンテナ』に入れて【図.2】、『上フタ』のをせます。


※『上フタ』をしっかりセットしてください。隙間があると、チャフが飛び出ることがあります。



### 3. 電源を入れる

電源プラグをコンセントに差し、本体の『ボタン』を押して電源を入れます。【図.3】

電源を入れると『ボタン』が青色に点灯し、『DARK/MEDIボタン』が青色に点滅します。

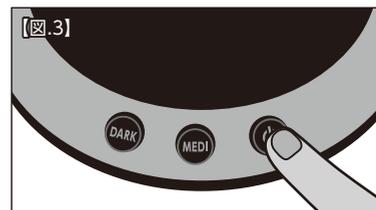

< ガラス窓について > ガラスの成型過程において、多少のしわ、気泡ができます。ご了承ください。

## ご使用方法 (つづき)

### 4. 『深煎り』『中煎り』を選んで焙煎を開始する

焙煎を開始する前に、もう一度設置場所や周囲のものに問題が無いか確認してください。

※『コンテナ取っ手』は立てたままにしてください。【図.4】

お好みで『DARK(深煎り)ボタン』『MEDI(中煎り)ボタン』を選んで押すと、ボタンが赤色に点灯し、焙煎が始まります。【図.5】

※焙煎開始直後にガラス窓から少しずつ豆が回っていることを確認してください。

豆が回っていない場合は、豆の量が多過ぎますので、再度計量してください。


※焙煎中に開始から10~15分後ぐらいに煙が少し(1分程度)発生する場合があります。

煙が1分以上または多量に発生する場合は、電源ボタンを押して使用を中止してください。

【図.4】



【図.5】

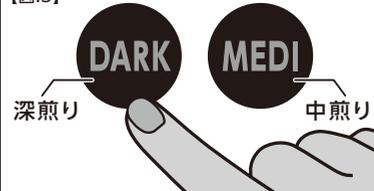

#### < 焙煎度について >


| 焙煎度 | 風味        | オススメの飲み方                                 |
|-----|-----------|------------------------------------------|
| 中煎り | 苦味 + 淡い酸味 | アメリカン・レギュラー                              |
| 深煎り | 力強い苦味     | エスプレッソ・カフェオレ<br>アイスコーヒー<br>※ヨーロッパアンレンジ向き |

※生豆の水分含有量によっては焙煎度合いにズレが生じる場合があります。

#### ⚠ 動作確認をしてください

※『MEDIボタン』か『DARKボタン』を押した後、ガラス窓から中の豆が半時計回りに回っていることを確認してください。  
(最初はゆっくり動き出します)

豆が回っていない場合は、ただちに使用を中止し、弊社「お客様サービスセンター」にお問い合わせください。

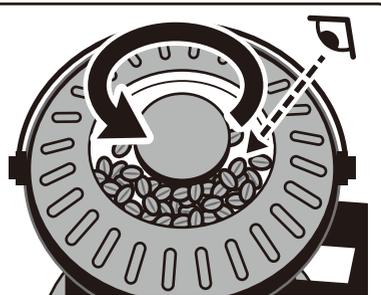

### 5. 約20分で焙煎完了

約20分で焙煎から冷却まで完了します。【表.1】

※全工程がおわると最初に電源入れた状態(『ONボタン』青点灯、『DARK/MEDIボタン』青点滅)になります。

連続使用する場合は安全のため20分以上あけてご使用ください。

※浅煎りにしたい場合は、P.7[浅煎り焙煎する方法]をご参照ください。

| 時間経過   | 温度                                 |
|--------|------------------------------------|
| 0~8分   | 150℃                               |
| 8~13分  | 150~210℃                           |
| 13~16分 | 160~260℃                           |
| 16~20分 | 常温風(冷却)<br>※豆にこもった熱でも焙煎が進むので冷却します。 |

このあたりからハゼ始めます

### 6. チャフコンテナを取り外す

電源プラグを抜き、『コンテナ取っ手』を持って『チャフコンテナ』を取り外します。【図.6】

※焙煎直後の上フタ・上フタ取っ手・通気口・ガラス窓は高温になりますので触れないでください。やけどの恐れがあります。

※持ち運びするときに強い衝撃を与えると、コンテナ取っ手が外れる恐れがありますのでご注意ください。

【図.6】




### 7. 焙煎後の豆を保存容器に移す

『本体取っ手』を持って焙煎後の豆を取り出し、保存容器に移します。【図.7】

※豆を取り出すときは、本体には触らず、必ず本体取っ手を持ってください。やけどの恐れがあります。

※豆はなるべく空気に触れないよう密閉容器に入れ、湿度の低い冷暗所で保存してください。

【図.7】

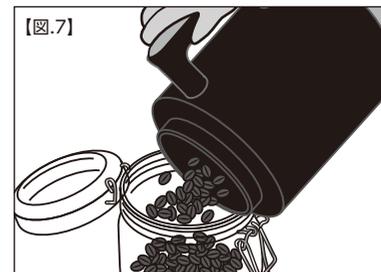

## 浅煎り焙煎する方法


### 1. 『MEDIボタン』を押し、焙煎を始める【図.8】

P.5[ご使用方法 手順1~3]の後、『MEDIボタン』を押し、焙煎を始めます。

### 2. 約13~13分半たったら『MEDIボタン』を押し一時停止する(『DARK/MEDIボタン』青色に点滅)

約13~13分半から1ハゼが開始するので、そのタイミングで『MEDIボタン』を押して一時停止します。【図.8】

【図.8】

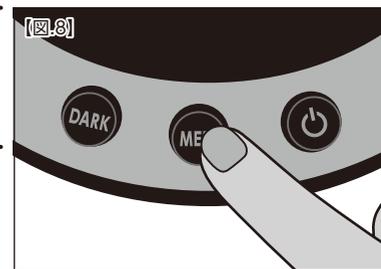

### 3. 『DARKボタン』と『MEDIボタン』を1秒同時押しし、冷却を開始する【図.9】

『DARKボタン』と『MEDIボタン』を1秒同時押しすると『DARK/MEDIボタン』が赤色に点灯し、常温風が出て、豆にこもった熱を冷却します。

【図.9】



### 4. 冷却開始から約4分後に自動停止する

約4分で冷却が終了します。

冷却終了したらP.7[ご使用方法 手順6~7]と同様に豆を取り出します。

※上記の冷却のタイミングはあくまでも目安です。豆の種類、豆の水分量、室温、温度により焙煎度合いが変化しますので、お好みに合うタイミングを見つけてください。

## お手入れ方法

### 各部のお手入れの方法

- ※本体・上フタ・上フタ取っ手が十分冷めていることを確認してください。
- ※電源プラグがコンセントから外れているか確認してください。
- ※食器洗い機は使用しないでください。
- ※『チャフコンテナ』にたまったチャフは毎回捨てて使用してください。
- ※チャフは熱を持っているので、直接ゴミ箱に捨てず、水で湿らせて捨ててください。

△『上フタ』と『チャフコンテナ』の通気孔は毎回お掃除ブラシや水洗いでキレイにチャフを取り除いてください。通気孔にチャフがつまったままだと内部温度が上昇し製品の変色・変形・故障の原因になります。

#### (1) 『チャフコンテナ』




- 『上フタ』を取り、『チャフコンテナ』は『コンテナ取っ手』を持って取り外し、チャフを取り除いてください。【図.10】



- 『上フタ』と『チャフコンテナ』は**焙煎5回に1回**は以下の方法でお手入れしてください。

- ①60℃ぐらいのお湯1リットルに対して市販のセスキ炭酸ソーダを1% (10g) 程度溶かします。
- ②そこにチャフコンテナと蓋を1晩～1日漬けます。【図.11】
- ③不要な歯ブラシなどで、フィルターの隙間を掃除してください。【図.12】
- ④お手入れが終わったら、しっかりと拭いて乾燥させてから保存してください。

※『上フタ』と『チャフコンテナ』をお手入れしても汚れが取れなくなったら、使用をやめ、新品に交換してください。(有償となります。詳しくはP.14をご覧ください。)

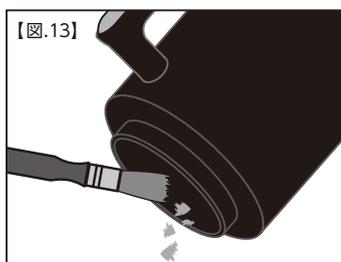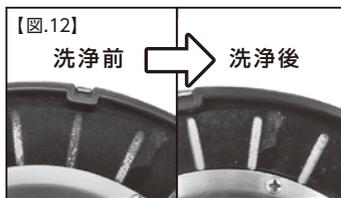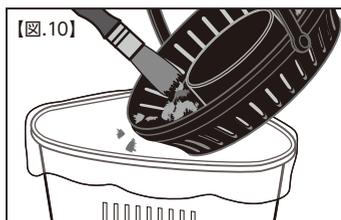

『ローストコンテナ』の口が下向きになるように

#### (2) 『本体』

- 『お掃除ブラシ』でチャフを払い、取り除いてください。【図.13】
- 本体の汚れがひどいときは、固く絞ったぬれ布巾などで汚れを拭き取ってください。
- ※本体は、水洗いできません。水をかけたり、丸洗いしないでください。
- ※お手入れにベンジン、シンナー系の溶剤や、研磨剤入りの洗浄剤は使用しないでください。製品の変色・変形・故障の原因になります。

### 収納

- お手入れ後、湿気の少なく直射日光に当たらないところに保管してください。
- ※使用後の保管は、お子様の手の届く場所で保管しないでください。思わぬ事故、ケガの原因になります。

## ホットコーヒーの淹れ方 (ペーパードリップで淹れる場合)

### ペーパードリップでコーヒーを淹れるときのポイント

- コーヒー豆を挽くときは飲む分量だけにしてください。挽いた状態で保存すると風味が落ちます。
- ペーパードリップで淹れるときの挽き目は中細挽きが向いています。
- ペーパーフィルターはドリッパーに形やサイズの合うものを使い、隙間ができないようセットします。
- 飲みごろの温度に抽出するため、ドリッパー・サーバー・カップなどは、あらかじめ温めておきます。

#### (例)

<用意するもの> カップ1杯分(約140cc)淹れる場合

- ・挽いたコーヒー豆 (1杯分: 10～12g)
- ・サーバー
- ・ペーパーフィルター
- ・ポット(注ぎ口の細いもの)
- ・ドリッパー
- ・コーヒーカップ

### 1. お湯を沸かす

汲み立ての水道水などを沸かしておきます。(約160cc)  
コーヒーの抽出には92～95℃の温度が適しています。

### 2. ペーパーフィルターをセットし、挽いたコーヒー豆を入れる。

サーバーに乗せたドリッパーにペーパーフィルターを隙間なくセットし、挽いたコーヒー豆を入れます。ムラなくお湯を注げるように、ドリッパーを軽く振り、粉の両面を平らにしておきます。

### 3. コーヒーを蒸らす

少量(約20cc)のお湯を中央にそっと乗せるように注ぎ、20～30秒そのまま蒸らします。「蒸らし」は美味しいコーヒーを淹れるポイントなので、ぜひおこなってください。

### 4. お湯を注いで抽出する

中心から小さな「の」の字を描くように、3回に分けてお湯を注ぎます。  
80cc→40cc→20ccの分量を目安にして分けて注ぐと美味しく抽出できます。

### 5. カップに注ぐ

抽出したコーヒーを温かいうちにカップに注いで、できあがりです。

## アイスコーヒーの淹れ方（ペーパードリップで淹れる場合）

### アイスコーヒーを淹れるときのポイント

- アイスコーヒーを淹れるときの焙煎度は深煎りがおすすめです。冷えてもコクが出せます。
- 氷が溶けて薄まるので、濃いコーヒーになるように抽出し、急速に冷却します。
- ペーパードリップで淹れるときの挽き目は中細挽きが向いています。
- 抽出に使うお湯と氷は同じ水を使うのがおすすめです。

### （例）

#### <用意するもの> グラス1杯分（約140cc）淹れる場合

- ・挽いたコーヒー豆（1杯分：12～17g）
- ・氷
- ・ペーパーフィルター
- ・ドリッパー
- ・サーバー
- ・ポット（注ぎ口の細いもの）
- ・グラス

## 1. お湯を沸かす

汲みたての水道水などを沸かしておきます。（約140cc）  
 コーヒーの抽出には92～95℃の温度が適しています。

## 2. ペーパーフィルターをセットし、挽いたコーヒー豆を入れる。

サーバーに乗せたドリッパーにペーパーフィルターを隙間なくセットし、挽いたコーヒー豆を入れます。ムラなくお湯を注げるように、ドリッパーを軽く振り、粉の両面を平らにしておきます。

## 3. サーバーに氷を入れる

サーバーの半分の量まで氷を入れ、ドリッパーをセットします。

## 4. コーヒーを蒸らし、お湯を注いで濃いめに抽出する

ホットコーヒーをドリップするときと同じ要領で、コーヒーを蒸らし、3回に分けてお湯を注ぎます。

## 5. グラスに注ぐ

氷を入れたグラスに注いで、できあがりです。

※あくまでも一例ですので、コーヒー粉・お湯の量・抽出時間はお好みに応じて調節してください。

## 美味しいコーヒーを淹れるポイント

抽出方法を工夫することでコーヒーの味は変化します。  
 お好みの味わいをみつけて美味しいコーヒーをお楽しみください。

### 濃さを調節したいとき

| 調節すること    | 濃くしたい ←  | → 薄くしたい |
|-----------|----------|---------|
| コーヒー粉の量   | 増やす      | 減らす     |
| お湯の量      | 減らす      | 増やす     |
| コーヒー豆の挽き目 | 細挽き      | 粗挽き     |
| 抽出スピード    | 時間をかけて抽出 | 早く抽出    |
| お湯の温度     | 上げる      | 下げる     |

### 苦味や酸味を調節したいとき

| 調節すること    | 苦味を抑えたい | 酸味を抑えたい  |
|-----------|---------|----------|
| コーヒー粉の量   | 増やす ※1  | 減らす      |
| お湯の量      | 減らす ※1  | 増やす      |
| コーヒー豆の挽き目 | 粗挽き     | 細挽き ※2   |
| 抽出スピード    | 早く抽出    | 時間をかけて抽出 |
| お湯の温度     | 下げる     | 上げる      |

※1 過抽出を防ぎ、渋みのある苦味が出づらい状態にします。

※2 苦味を増やしてバランスを調節します。

### 抽出時の味が出てくる順番

1. 酸味 ▶▶▶ 2. 心地の良い苦味 ▶▶▶ 3. 渋みのある苦味

酸味を調節するのは難しいので、苦味を調節してバランスをとります。

3.の苦味が出る前に抽出を終わらせると、すっきりした味わいのコーヒーになります。

## コーヒー豆の美味しさを保つ保存方法のポイント

コーヒー豆の保存に適した環境をご紹介します。

一般のご家庭では難しいこともありますので、できる範囲でお試してください。

### ● 生豆の保存方法

カビを防ぐため、高温多湿の環境は避けてください。

- ・温度: 15℃前後
- ・湿度: 40～60%

### ● 焙煎豆の保存方法

焙煎豆の劣化は止められませんので、なるべく早くお飲みください。

焙煎豆の劣化スピードを遅らせるためには、豆のまま密閉容器に入れ、

暗所で常温保存し、飲む分だけ挽くのがオススメです。

- ・水気の少ない状態(湿度の低いところ)
- ・酸素がない状態(密閉容器でなるべく空気に触れないようにする)
- ・光が入らない状態(直射日光を避け、できるだけ暗所で保存)
- ・温度が低い状態 ※3
- ・豆の状態(挽くと劣化しやすくなる)

※3 温度は低い方がいいですが、冷蔵庫で保存するデメリットもあります。

#### <冷蔵庫で保存するデメリット>

- ・湿気やすくなる。
- ・他の食品の匂いが移りやすい。
- ・冷蔵庫から出すときに、温かい外気に触れると湿気を帯びる。
- ・常温に戻さず粉が冷たいまま抽出すると、湯温が下がりコーヒー自体がぬるくなり、香りも低下する。

## 故障かな?と思ったら

### ■ 修理を依頼される前にご確認ください

- 下記の場合、故障ではなく再確認いただくことで、問題が解消する場合があります。
- それでも問題が解消しない場合はただちに使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いてください。安全を確認したうえで弊社お客様サービスセンターにご相談ください。
- ご家庭での修理・分解は絶対におこなわないでください。

| 問題事例                                    | 再確認するところ                           | 問題解消の方法                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 電源が入らない                                 | 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか?            | 電源プラグをコンセントに正しく差し込んでください。                            |
| 熱くならない                                  |                                    |                                                      |
| 電源プラグが異常に熱い                             | コンセントの差し込みがゆるくなっていますか?             | 製品本体または、コンセントに問題があります。使用を中止し、弊社お客様サービスセンターまでご相談ください。 |
| うまく焙煎できない<br>(十分焙煎できていない<br>ローストにムラがある) | 投入した生豆の量は多くありませんか?                 | 規定された量の生豆で焙煎してください。                                  |
| チャフ(生豆の薄皮)が『チャフコンテナ』に排出されない             | 『上フタ』が外れていませんか?                    | 『上フタ』をしっかりセットしてください。                                 |
|                                         | 豆の品種や生産方式の違いによって、チャフの量が少ないものもあります。 |                                                      |
| チャフ(生豆の薄皮)が外に飛び散るようになった                 | フィルターが目詰まりしていませんか?                 | P.8を確認してしっかりお手入れしてください。                              |

## 製品仕様

|        |                                                                                                                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 製品名    | ホームロースター RT-02                                                                                                                                                                  |
| 定格電圧   | AC100V                                                                                                                                                                          |
| 定格消費電力 | 1150W                                                                                                                                                                           |
| 定格周波数  | 50/60Hz                                                                                                                                                                         |
| 連続使用時間 | 20分                                                                                                                                                                             |
| 本体サイズ  | 約W208×D175×H246mm                                                                                                                                                               |
| 本体重量   | 約1.4kg                                                                                                                                                                          |
| 電源コード  | 約1m                                                                                                                                                                             |
| 温度ヒューズ | 216℃                                                                                                                                                                            |
| 焙煎可能量  | 約40～60g(1回あたり)                                                                                                                                                                  |
| 使用環境温度 | 0～35℃(環境温度によっては焙煎度合いが変わりますのでご注意ください。)                                                                                                                                           |
| 付属品    | 掃除ブラシ、計量スプーン                                                                                                                                                                    |
| 材質     | <ul style="list-style-type: none"> <li>•本体:PP、SUS430</li> <li>•フタ:ガラス、SUS430</li> <li>•チャフコンテナ: SUS430、PET+30%GF、PP</li> <li>•フィルター:SUS304</li> <li>•ローストコンテナ:アルミニウム</li> </ul> |

※製品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがあります。

## 消耗品(別売)のご案内

劣化・消耗したり、紛失してしまった場合は、下記よりご購入いただけます。

| 製品コード     | 製品名                  | ご注文URL                                                                                                                                                                                |
|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KLZY-006  | ホームロースター用<br>上フタ     | <a href="https://cart.lithon-store.com/products/53">https://cart.lithon-store.com/products/53</a>   |
| KLZY-005  | ホームロースター用<br>チャフコンテナ | <a href="https://cart.lithon-store.com/products/46">https://cart.lithon-store.com/products/46</a>  |
| KDZZ-019Z | ホームロースター用<br>掃除ブラシ   | <a href="https://cart.lithon-store.com/products/13">https://cart.lithon-store.com/products/13</a>  |

## 保証書

### 保証書

本書は保証期間内に本書記載内容で無料保証をおこなうことをお約束するものです。お買い上げの日から保証期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、弊社お客様サービスセンターにご依頼ください。

※この保証書は販売店様の日付けの入ったレシートまたは領収書がなければ無効となります。

|         |            |      |                |
|---------|------------|------|----------------|
| 製品コード   | KLRT-002   | 製品名  | ホームロースター RT-02 |
| ※お買い上げ日 | 年 月 日      | 保証期間 | お買い上げ日より：1年間   |
| お客様     | お名前        |      |                |
|         | ご住所 〒      |      |                |
|         | 電話番号       |      |                |
| ※販売店    | 住所・店名      |      |                |
|         | <b>店舗印</b> |      |                |
|         | 電話番号       |      |                |

当製品の保証書にご記入されたお客様の個人情報は、修理・交換後の製品発送のみ使用し、それ以外に使用したり、第三者に提供することは一切ございません。

**販売店さまへ** ※印欄は必ず記入(もしくは押印)してください。

### 保証規定

- 保証期間内に取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で故障及び損傷した場合には、弊社が無料保証いたします。弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内に故障した場合には、製品と本書をご持参・ご提示の上、弊社「お客様サービスセンター」にご依頼ください。
- 保証期間内でも次の場合には保証対象外になります。
  - ①弊社「お客様サービスセンター」以外による分解・修理及び改造をおこなった場合
  - ②お客様の過失・不注意(使用上の誤り、製品をぶつけたり落下等による強い衝撃を与えるなど)による故障及び損傷
  - ③取扱説明書に記載されている消耗部品が自然摩耗または自然劣化していることにより起因して故障が発生した場合
  - ④火災・地震・その他の天災事変による故障及び損傷
  - ⑤本書の掲示がない場合
  - ⑥本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合
  - ⑦他人へ譲渡した場合
  - ⑧正規販売ルート以外で購入した場合
- レンタルなどによる貸し出し、オークション等による転売・中古販売、及び譲渡によって発生した故障・損傷・劣化・損害・事故などに対して一切の責任を負いかねます。ご了承ください。
- 本書は日本国内においてのみ有効となります。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

発売元 **ライソン株式会社**

〒577-0034 大阪府東大阪市御厨南2-1-33

お客様サービスセンター

**TEL 06-6789-1199**

{ 月～金(祝日除く) 10時～16時 }